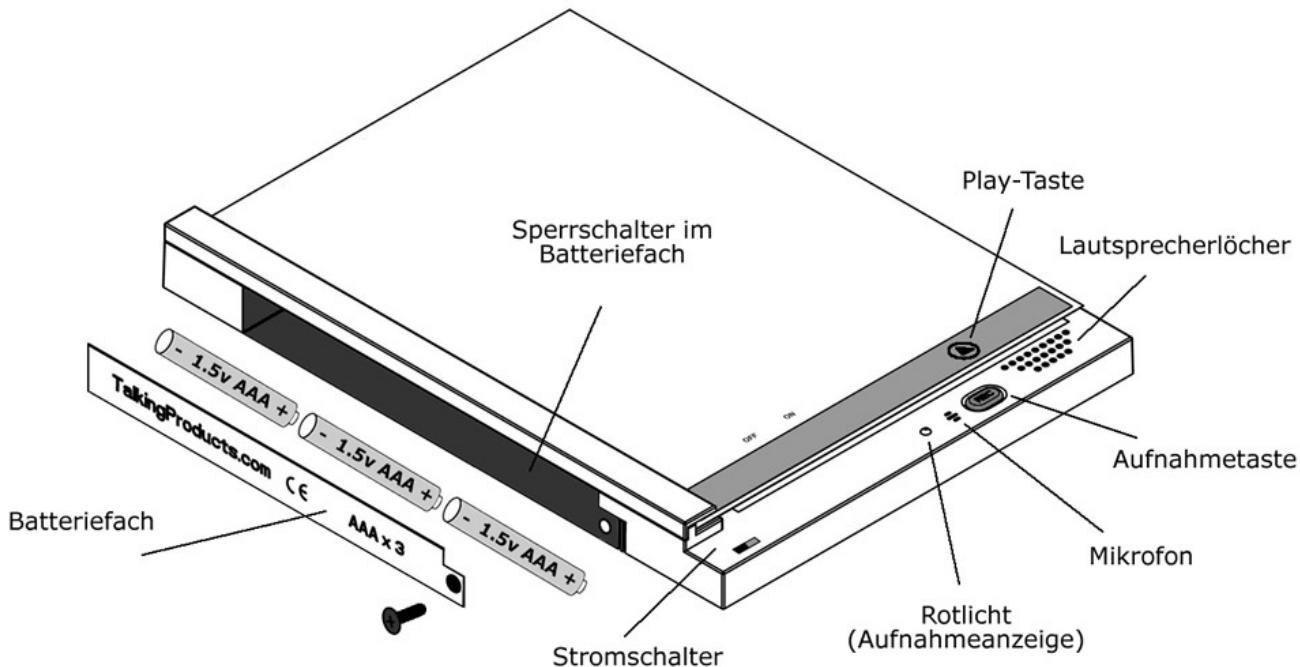


Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF. Entfernen Sie die Schraube vom Batteriefach mit einem Schraubendreher. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polarität ein. Bringen Sie die Abdeckung und die Schraube wieder an. Schieben Sie den Netzschalter in die Position ON.

ANMERKUNGEN:

Bitte beachten Sie, dass es kein Licht gibt, das anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Wenn sich der Netzschalter in der ON-Position befindet, ist das Album daher betriebsbereit.

**So AUFZEICHNEN und WIEDERGEBEN Sie eine Nachricht**

Die Gesamtaufnahmezeit beträgt 6 Minuten (360 Sekunden). Sie können auf jeder der 20 Seiten eine einzelne 18-sekündige Sprachnachricht aufzeichnen. Jede Seite ist auf eine Aufnahmedauer von 18 Sekunden beschränkt.

1. Schieben Sie den Netzschalter in die Position ON.
2. Drücken und halten Sie die RECORD-Taste und halten Sie dann die PLAY-Taste auf einer der Seiten gedrückt, indem Sie sie zwischen Daumen und Zeigefinger drücken. Das rote Licht leuchtet auf, um die Aufnahme anzuzeigen. Bitte beachten Sie, dass das rote Licht nur aufleuchtet, wenn die Aufnahme läuft.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Tasten gedrückt bleiben, damit das rote Licht während der Aufnahme eingeschaltet bleibt. Sprechen Sie deutlich, etwa 15 cm vom Mikrofon entfernt. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, lassen Sie beide Tasten los.
4. Jedes Mal, wenn die PLAY-Taste gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe Ihrer Nachricht. Sie können die Wiedergabe jederzeit anhalten, indem Sie die PLAY-Taste drücken und diese dann erneut drücken, um fortzufahren.

ANMERKUNGEN:

Jede Nachricht kann beliebig oft neu aufgezeichnet werden, indem Sie die oben genannten Schritte wiederholen. Neue aufgezeichnete Nachrichten auf derselben Seite ersetzen die alten. Sie können keine neuen Nachrichten aufzeichnen, bevor Sie die alten Nachrichten abgespielt haben. Wenn Sie 18 Sekunden lang auf einer einzelnen Seite aufgezeichnet haben, stoppt die Aufzeichnung automatisch und das rote Licht erlischt.

Nachrichtenschutz:

Wenn Sie Ihre aufgezeichneten Nachrichten vor versehentlichem Löschen schützen möchten, suchen Sie den kleinen Schalter im Batteriefach. Um die Aufnahme zu deaktivieren, bewegen Sie den Schalter in die linke Position.

Fehlerbehebung:

Wenn Sie keine Nachricht aufzeichnen können, überprüfen Sie bitte den LOCK-Schalter. OFF ist die linke Position. Wenn Sie weder aufnehmen noch abspielen können, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien fest sind korrekt installiert.

Batterieinformationen

Nennleistung: 1,5 Volt x 3 (4,5 Volt)

Typ: Alkaline AAA x 3

Hinweis: Korrekte Polarität unten.

Sicherheitsinformation

1. Bitte bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf, es enthält wichtige Informationen.
2. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr.
3. Mischen Sie nicht verschiedene Batterietypen.
4. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
5. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
6. Leere Batterien müssen aus dem Batteriefach entfernt werden.

Produktcode: TPA-006-BK



Talking Products Ltd
Unit C8 The Premier Centre
Abbey Park Ind. Estate
Romsey, SO51 9DG, UK

Tel: +44 (0) 1794 278327
Email: sales@TalkingProducts.com
Website: www.TalkingProducts.com

European Authorised Representative, (EAR):

Iguana-Q ApS
Vesterbrogade 74
1620 Copenhagen V
Denmark

Email: info@iguanaq.com
Website: www.iguanaq.com